

## INFO ZUR SOFTWARE VERSION 1.4.1-12

### Automatischer Start des Updates:

Ab dem 03.02.17 werden alle Anlagen mit Software-Versionen größer 1.3.1-x automatisch upgedatet. Eine Interaktion seitens Kunden ist nicht erforderlich.


Um die Server nicht zu überlasten werden nicht alle Updates gleichzeitig gestartet. Es kann somit ein paar Tage dauern bis Ihre Anlage upgedatet wird.

Für das Update ist eine Internetverbindung notwendig.

### Manuelles Starten des Updates über Solar.Web:

Führen Sie folgende drei Schritte durch um das Update zu starten:


1. Klicken Sie im Solar.web auf den Menüpunkt Einstellungen

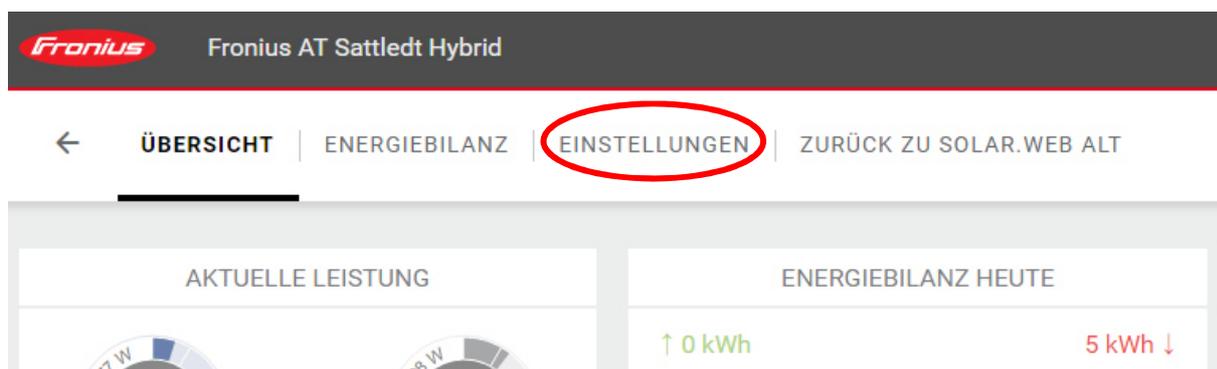

2. Wählen Sie den Menüpunkt Datenquellen



### 3. Klicken Sie auf Update um den Vorgang zu starten

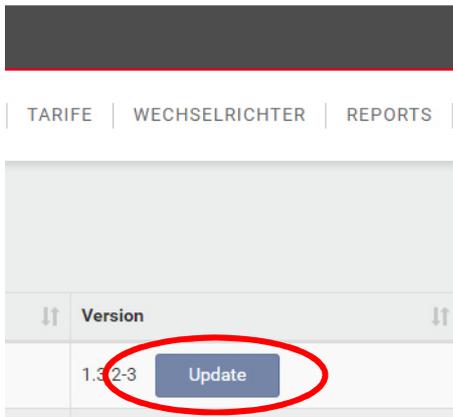

### Manuelles Starten des Updates über das Webinterface:

Anlagen mit einer Softwareversion <1.3.1-x können nicht über das Solar.Web upgedated werden. Diese Anlagen müssen entsprechend der Bedienungsanleitung über das Webinterface upgedated werden.

## Firmware-Update



### Konfiguration

- automatisch nach Updates suchen jetzt prüfen
- automatische Updates erlauben  
täglich um  :
- Fernupdate erlauben
- Proxyserver für Web-Update verwenden

### Durchführen

- Update via Web     Update via LAN

Update durchführen

